



1.9 in Wide

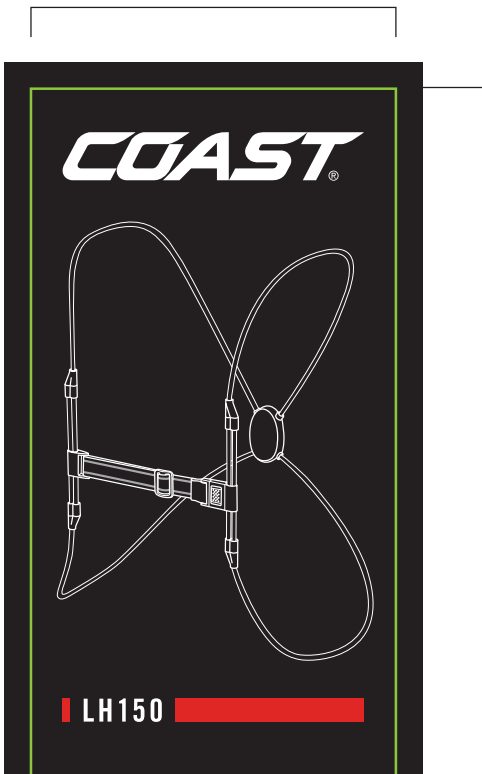

3.6 in Wide

LH150
LIGHTED ROPE VEST
CHALECO DE CUERDAS ILUMINADO
GILET DE CORDES ECLAIRE

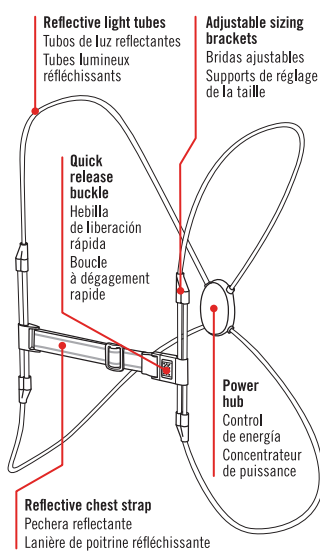

COLOR CHANGING CAMBIO DE COLOR
CHANGEMENT DE COULEUR

SOLID COLOR MODES


Use the power button to turn on the harness and cycle through color modes. After 5 seconds in any mode, pressing the power button will turn off the harness.

MODOS DE COLOR SÓLIDO

Use el botón de encendido en el arnés para ajustar los modos de luz. Luego de 5 segundos en cualquier modo, el arnés se apagará si presiona el botón de encendido.

MODES DE COULEURS UNIES

Utilisez le bouton d'alimentation pour allumer le harnais et faire défiler les modes de couleur. Après 5 secondes dans l'un des modes, une pression sur le bouton d'alimentation éteint le harnais.

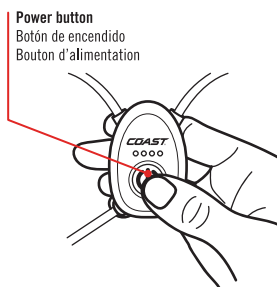

COAST WARRANTY

At COAST, we stand behind everything we make. Your LH150 is protected by COAST's warranty, and is guaranteed against defects in workmanship for the life of the product.

GARANTÍA DE COAST

En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su LH150 cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.

GARANTÍA DE COAST

En COAST respaldamos todo lo que fabricamos. Su LH150 cuenta con la garantía de COAST y está protegida contra defectos de fabricación por toda la vida útil del producto.

COASTPORTLAND.COM

23-1172v01P 2310A

Size: 14.4 in H x 1.9 in W



Die cut



Inner Folds



Outer Folds

1.9 in Wide

SEQUENCING AND CUSTOM COLORS

Press and hold the power button to activate automatic color sequence mode. Leave on, and the colors will rotate. Click the power button again at any time to keep the current color.

MODOS PARA SECUENCIAR Y PERSONALIZAR

Mantenga presionado el botón de encendido para activar el modo automático de secuencia de color. Déjelo encendido y los colores comenzarán a cambiar en secuencia. Haga clic en el botón de encendido nuevamente en cualquier momento para elegir un color.

MODES SEQUENTIELS ET PERSONNALISÉS

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour activer le mode de séquence automatique des couleurs. Laissez le bouton allumé et les couleurs alternent. Cliquez à nouveau sur le bouton d'alimentation à tout moment pour conserver la couleur actuelle.

- 1

Red

Rojo

Rouge
- 2

Yellow

Amarillo

Jaune
- 3

Green

Verde

Vert
- 4

Blue

Azul

Bleu
- 5

Purple

Morado

Violet
- 6

Sequence/Custom

Secuencia/Personalizado

Séquentiel/Personnalisé

3.6 in Wide

INTEGRATED CHARGING


The charging port is located at the bottom of the power hub. Insert the USB-C charging cable into the charging port and connect to a power source.

CARGA INTEGRADA

El puerto de carga se ubica en la parte inferior del control de energía. Introduzca el cable de carga USB-C en el puerto de carga y conéctelo a una fuente de alimentación.

CHARGEMENT INTÉGRÉ

Le port de charge est situé en bas du concentrateur de puissance. Insérez le câble de charge USB-C dans le port de charge et branchez-le à une source d'alimentation.

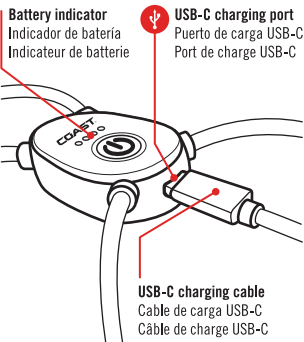

ADJUSTING SIZE

To decrease size, hold both size adjusting brackets and pull outwards.

To increase size, hold the light tubes on either side of the size adjusting brackets and pull outwards.

AJUSTE DE TAMAÑO


Para reducir el tamaño, sujete ambas bridas ajustables y jale hacia afuera.

Para aumentar el tamaño, sujete los tubos de luz desde cualquier lado de las bridas ajustables y jale hacia afuera.

RÉGLAGE DE LA TAILLE

Pour diminuer la taille, tenez les deux supports de réglage de la taille et tirez vers l'extérieur.

Pour augmenter la taille, tenez les tubes lumineux de chaque côté des supports de réglage de la taille et tirez vers l'extérieur.

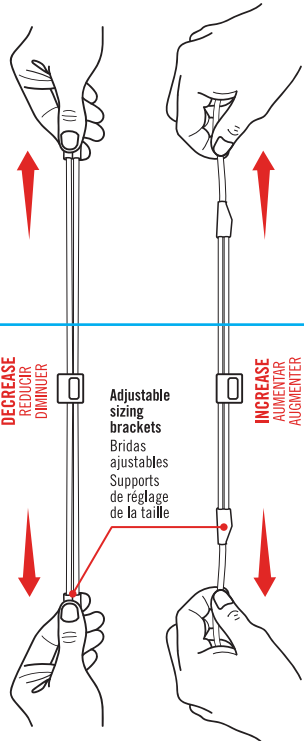

CARE

To clean, wipe the exterior with a damp cloth. Do not submerge.

CUIDADOS

Para limpiar, pase un paño húmedo por el exterior. No sumergir.

ENTRETIEN

Pour nettoyer, essuyez l'extérieur avec un chiffon humide. Ne pas immerger.

Size: 14.4 in H x 1.9 in W



Die cut



Inner Folds



Outer Folds